

Инструктаж по монтажу наружного датчика

Место монтажа:

Если все комнаты, температура которых регулируется, находятся в одном направлении, то наружный датчик следует монтировать на соответствующей наружной стене.


Во всех других случаях, монтаж наружного датчика следует производить на самой холодной стороне здания (север, северо-восток).

Из-за выступающего теплого воздуха монтаж наружного датчика нельзя производить над окнами или дверями. Также его нельзя монтировать в нише.

Электрическое соединение:

Подводимое напряжение 12 вольт. До 100 м длины электропровода достаточно **0,75 мм²** поперечного сечения провода.

Произвести электромонтаж соответственно электросхеме.

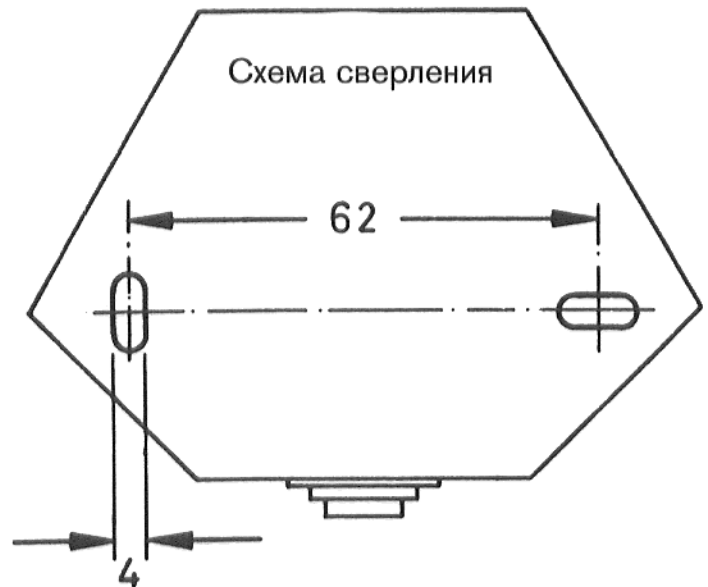

Офіційний партнер Бударус Україна
з продажу, монтажу, сервісу
ТЕТАН Інженерні Системи

вул. Здобунівська 7-А, м. Київ, Україна
тел./факс: +380 (44) 362 33 00
email: info@tetan.ua

tetan.ua

