


Инструкция по обслуживанию

Регулятор HS 2101, HS 2103

Ввод в эксплуатацию

- Включить аварийный выключатель, находящийся у входа в котельную.
- Установить температуру котельной воды на значение между 50°C и 90°C.

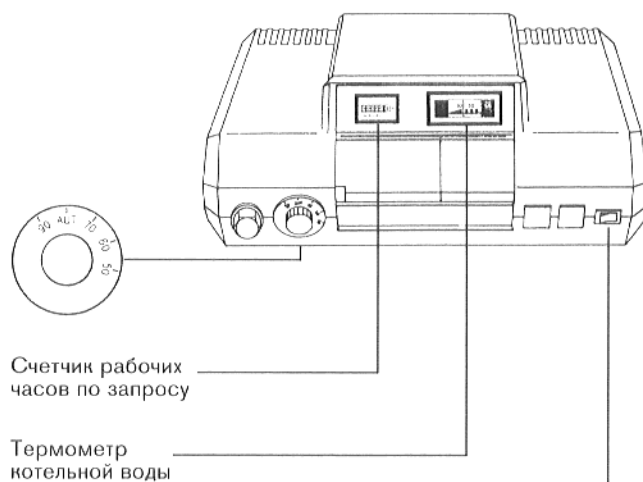

- Установить главный выключатель на **I**.

Режим отопления

В данном случае котел отапливает комнаты. Установки, которые необходимо произвести у регулятора, указаны в таблице.

Для установки регулятора температуры котельной воды действительны следующие ориентировочные значения:

Внешняя температура

- 15	- 10	- 5	± 0	+ 5°C и выше
+ 75	+ 68	+ 65	+ 60	+ 55


Температура котельной воды

При необходимости значения следует согласовать с местными условиями.

Отключение

- Установить главный выключатель на **0**.

В случае угрозы опасности необходимо выключить аварийный выключатель, находящийся у входа в котельную.



Для специализированной фирмы

Перед открытием регулятора необходимо обесточить установку (выключив аварийный выключатель или предохранитель).

Контроль предохранительного теплового реле STB

1. Снять кнопку регулятора (рис. 1).
2. Вдавить рычаг или кнопку (в зависимости от типа регулятора) винтовёртом, или подобным инструментом, до тех пор, пока не сработает предохранительное тепловое реле (рис. 2).

После контроля

- Для того, чтобы произвести деблокировку предохранительного теплового реле необходимо отвинтить глухую гайку у STB и вдавить находящуюся под ней кнопку для подавления помех (рис. 3).
- Установить опять кнопку регулятора.
- Навинтить опять глухую гайку.

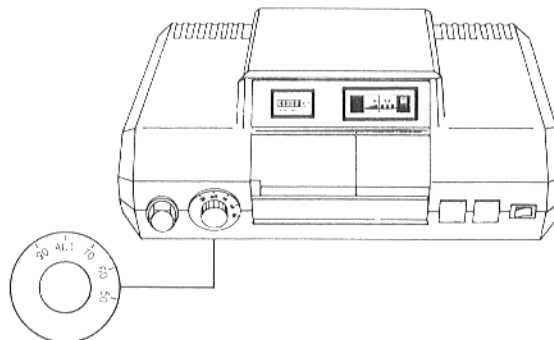


Рис. 1

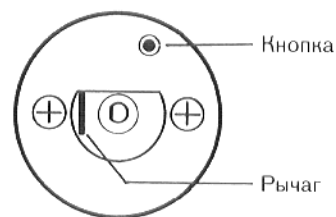


Рис. 2

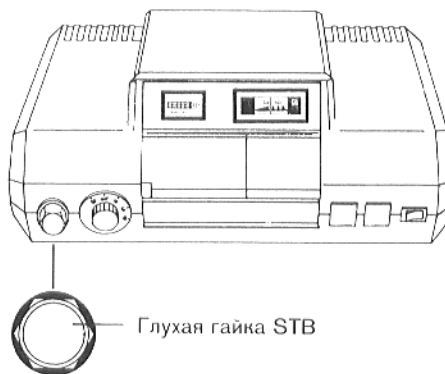


Рис. 3

Офіційний партнер Бударус Україна
з продажу, монтажу, сервісу
ТЄТАН Інженерні Системи

вул. Здобунівська 7-А, м. Київ, Україна
тел./факс: +380 (44) 362 33 00
email: info@tetan.ua

tetan.ua



Оставляем за собой право на изменения!